取扱説明書　ノボルスピーカラック

このたびはノボルスピーカラックをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。お読みになった後は必ず保管してください。

RK−1

＜特徴＞
- RK-1 はノボルホーンスピーカの車載用スピーカラックです。
- 雨ドイのある自動車に取り付けることができ、吸着ゴムとバンドでスピーカを固定します。
- 取り付けられるスピーカは 1 台です。

＜弊社適用スピーカ＞
NP-105、NP-110 (Y)、NP-315、NP-325
（適用スピーカで不明な点がございましたら、弊社顧客サービスセンターまでご連絡下さい。）

＜各部説明＞

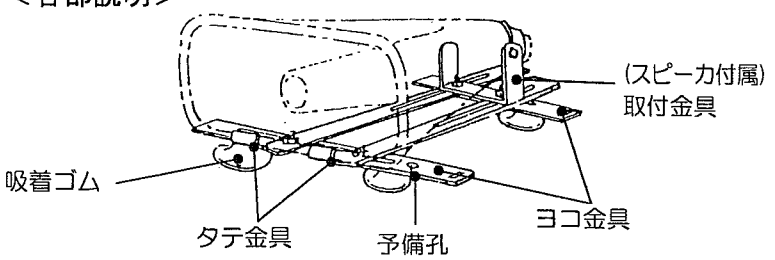

図1

＜取付方法＞

● スピーカを取り付ける

仮組みされて包装しています。図2の矢印の締付ボルトでスピーカの取付金具を固定してください。
そのとき、スピーカの開口部が RK-1 のタテ金具にしっかりと引っ掛かるように、調節して取付けます。（図3）
（スピーカのサイズや自動車の屋根の形状に合わない場合、吸着ゴムを予備孔に付替えて使用してください。）

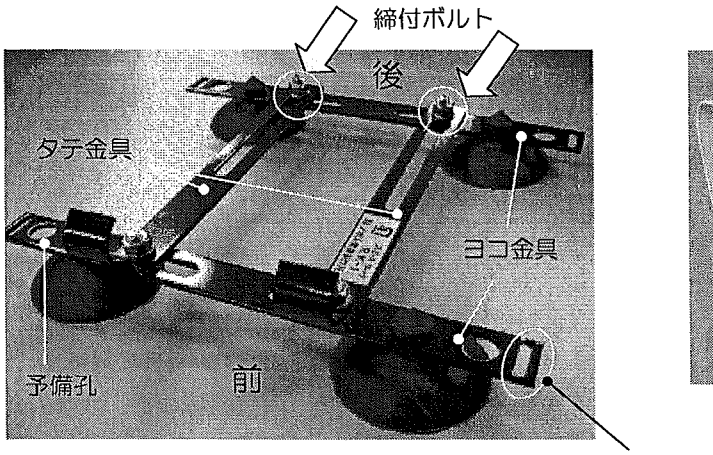

図2

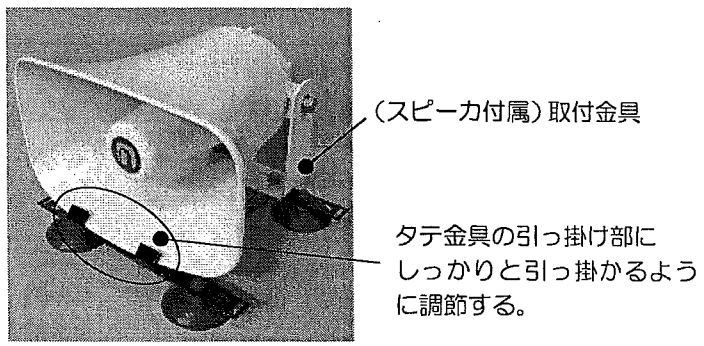

図3

● バンドを接続する。（図4）

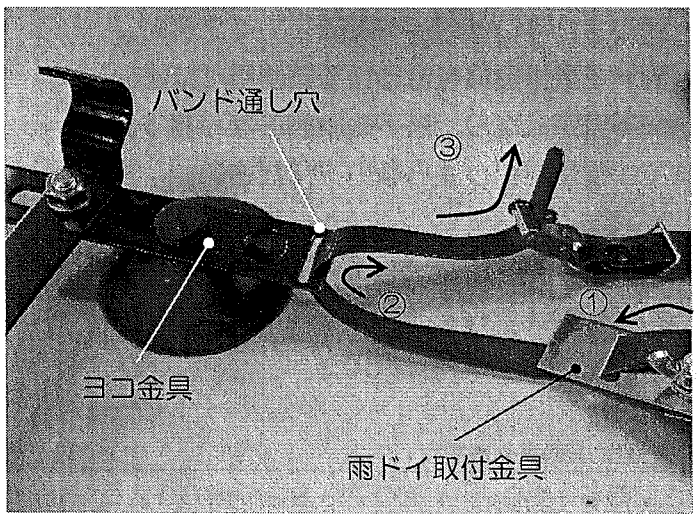

図4

① 雨ドイ取付金具に上からバンドを通します。
② ヨコ金具のバンド通し穴に下から上へ通します。
③ バンドの金具に下から上へ通します。
（バンドが矢印と逆に引っ張っても抜けないことを確認してください。）

注意：バンドを通す際は、捻らずに金具に通して下さい。

● 自動車に取り付ける

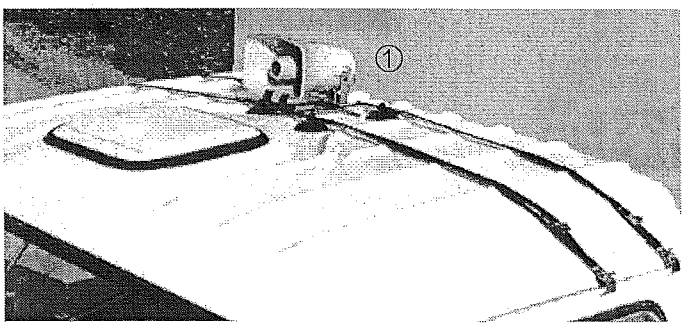

図6

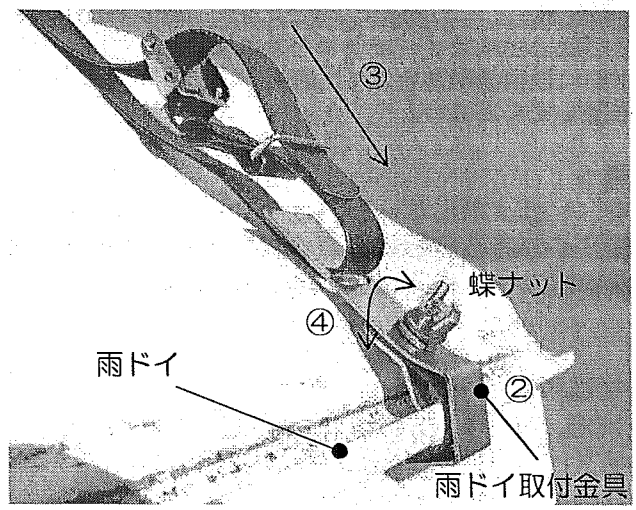

図7

① 自動車に取付ける位置に、吸着ゴムで仮に固定します。(図6)
② 雨ドイ取付金具を図7のように自動車に取付けます。
③ バンドに緩みが無いように、矢印の方向にしっかり引っ張ります。
④ 雨ドイ取付金具の蝶ナットを調節し、金具を固定します。

＜仕様＞

品番	RK-1
寸法	幅２８７×奥行き２７５（右図参照） 吸着ゴム：φ73[mm]
材質	金具類：鋼製、ゴム類：EPT、SBR
質量	７３０ｇ（付属品除く）
ネジ類	クロメート処理　鋼製
付属品	バンド　４本 雨ドイ取付金具（組立済み）　４個 取扱説明書　１部

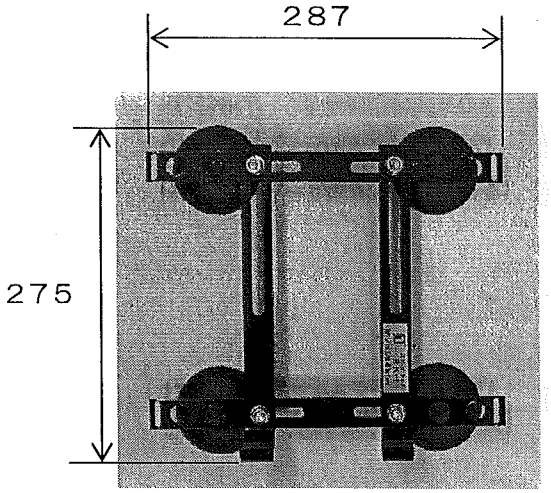

外形寸法[mm]

＜注意＞

- 安全のため、必ず毎走行前にバンドを締め直し、しっかりと固定されていることを確認してください。
- 安全のため、必ず毎走行前にスピーカがしっかりと固定されていることを確認してください。
- 吸着ゴムだけでの固定は不十分です。必ずバンドと雨ドイ取付金具を合わせてご使用ください。
- 吸着ゴムは４個取付けてご使用ください。取付状態が不安定になり、落下の原因になります。
- バンドを強く引っ張ると切断する恐れがありますので、無理に引っ張らないでください。

拡声用音響装置
株式会社ノボル電機製作所

顧客サービスセンター	フリーダイヤル（無料電話）　℡0120−014−602
	受付時間 ９：００～１７：００
	商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場　〒576-0051　大阪府交野市倉治３丁目５−１０　℡072-891-4602

976303B '07.4